


# TX MULTI

## MANUAL TX MULTI



- Modelo TX MULTI
- 1 Batería 2032 (3V)
- Frecuencia de 433,92 a 900 MHz
- 4 Canales

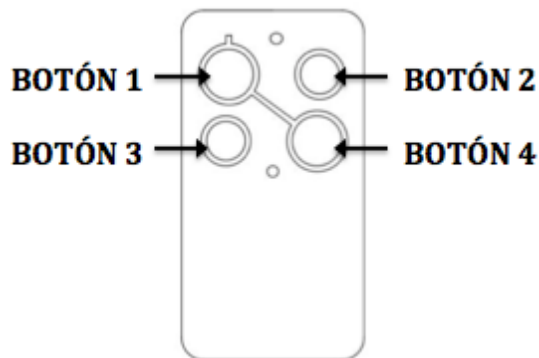

### 1. PASOS PARA COPIAR UN MANDO CÓDIGO FIJO Y ROLLING ESTÁNDAR:

1. Situar el mando original que desea copiar junto al TX Multi, en torno a 2-4 centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del TX Multi y, sin soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y el LED del TX Multi parpadeará lentamente.
4. A continuación presionar el botón del mando original que queremos copiar y esperar a que el LED del TX Multi cambie su parpadeo (parpadeará más rápido). De esta forma confirmaremos la correcta copia del mando original. Este proceso puede llevar varios segundos.
5. Mientras el LED parpadea, mantenga presionado el botón del TX Multi en el que desea copiar el mando original hasta que se apague el LED.
6. El mando se habrá copiado correctamente.

#### NOTA:

- Si el LED se queda fijo y se apaga, el mando original no habrá sido copiado correctamente. Por favor, repita el proceso desde el punto 1.
- Para programar otro botón del TX Multi, repita el proceso desde el punto 1.

### 2. PASOS PARA COPIAR UN MANDO ROLLING CODE COMPLEJO: BFT o Erreka

1. Situar el mando original que desea copiar junto al TX Multi, en torno a 2-4 centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del TX Multi y, sin soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).

# TX MULTI

3. Soltar ambos botones y observar que el LED del TX Multi parpadea lentamente.
4. A continuación presionar del mando original que queremos copiar y esperar a que el LED del TX Multi se quede con la luz fija y después haga un parpadeo doble cada 2 segundos aproximadamente.
5. Presione el botón semilla de su mando original (o bien los botones 1 y 2 simultáneamente en los nuevos modelos).
6. El LED del TX Multi deberá ponerse fijo para después pasar a un parpadeo más rápido. Cuando lo haga, mantenga presionado el botón del TX Multi donde quiere memorizar el mando original hasta que se apague el LED.
7. El mando se habrá copiado correctamente.

## OTROS MANDOS ROLLING CODE:

Puede encontrarse con algunos mandos rolling code, durante el proceso de copia, en los que el LED haga un doble parpadeo al igual que ocurre con BFT, Erreka, FAAC y Genius. De ser así, y para marcas distintas a las mencionadas anteriormente, deberá proceder del siguiente modo:

1. Situar el mando original que desea copiar junto al TX Multi, en torno a 2-4 centímetros de distancia.
2. Mantener presionado el botón 1 (superior-izquierdo) del TX Multi y, sin soltar, presionar 3 veces el botón 2 (superior-derecho).
3. Soltar ambos botones y observar que el LED del TX Multi parpadea lentamente.
4. A continuación, mantenga pulsado el botón del mando original a copiar hasta que el LED del TX Multi se encienda con una luz fija para después hacer un doble parpadeo cada 2 segundos aproximadamente.
5. Pulse de nuevo el botón del mando original que pulsó en el paso 4.
6. El LED del TX Multi deberá comenzar a parpadear rápidamente. Mantenga pulsado el botón del TX Multi donde quiera memorizar el mando original hasta que se apague el LED.
7. El mando se habrá copiado correctamente.

## **3. PROCESO DE CLONACIÓN ESPECIAL:**

1. Si desea generar un código fijo o copiar la parte fija de un código rolling: mantenga pulsado el botón 1 y, sin soltarlo, pulse 3 veces el botón 3 (inferior-izquierdo).
2. Si desea generar un código rolling con idéntico número de serie que el original: Mantenga presionado el botón 2 (superior-derecha) y, simultáneamente presione 3 veces el botón 1 (superior-izquierda).

## NOTA: para añadir el mando TX MULTI en el receptor:

1. Pulsar el botón "PROG" en el receptor.
2. Pulsar el botón semilla o botones 1 y 2 en el mando original.
3. Pulsar en el TX MULTI el botón que se desee grabar.

## **4. SISTEMA DE ALTA AUTOMÁTICA**

## TX MULTI

El sistema de alta automática solo funcionará cuando esté disponible la opción vía radio o alta a distancia, la memoria del receptor no esté llena o si éste no tiene sistema de bloqueo.

### **NO USAR EL MANDO ORIGINAL HASTA HABER FINALIZADO EL PROCESO DE ALTA AUTOMÁTICA.**

Para realizar el alta automática, por favor realice los siguientes pasos:


1. Sitúese frente a la puerta de su garaje con su TX Multi ya programado.
2. Presione el botón del TX Multi que desea memorizar en el receptor hasta que el LED empiece a parpadear, este proceso puede durar 10 segundos.
3. Una vez que el LED se apague, suelte el botón.
4. Su TX Multi habrá sido dado de alta correctamente.

## TX MULTI REMOTE

# TX MULTI



- Model TX MULTI
- 1 Battery 2032 (3V)
- Frequencies 433,92 to 900 MHz
- 4 Channels

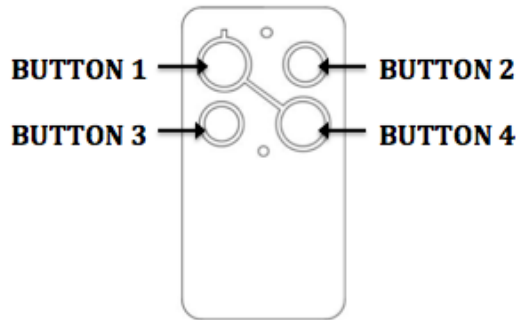

Copy multi-frequency remote control

## 1. HOW TO COPY A STANDARD FIXED AND ROLLING CODE REMOTE:

1. Place the original remote you need to copy close to your TX Multi, approximately 2-4 centimeters distance between each other.
2. Hold TX Multi button 1 (upper-left) and, while holding it, press 3 times the button 2 (upper-right).
3. Release both buttons and make sure the LED of TX Multi flashes slowly.
4. Now press the button of the original remote you want to copy and wait until the LED changes its flashing frequency (now it flashes faster). This confirm us the correct copy of the remote. This process can take few seconds.
5. While the LED is flashing, hold the button of TX Multi you want to copy the remote until the LED turns off.
6. The remote has been copied successfully.

### NOTES:

- If LED it stays fixed and turns off, the original remote will not have been correctly copied. Please, repeat the process from step 1.
- To programme another button of TX Multi, repeat process from step 1.

## 2. HOW TO COPY A COMPLEX ROLLING CODE REMOTE: BFT or Erreka

1. Place the original remote you need to copy close to your TX Multi, approximately 2-4 centimeters distance between each other.
2. Hold TX Multi button 1 (upper-left) and, while holding it, press 3 times the button 2 (upper-right).
3. Release both buttons and make sure the LED of TX Multi flashes slowly.

# TX MULTI

4. Now, press the button of the original remote we want to copy and wait until TX Multi's LED remains on. Afterwards, it will start flashing twice every 2 seconds approximately.
5. Press hidden button on your original remote (or buttons 1 and 2 simultaneously on the new models).
6. TX Multi's LED must get fixed to then move to a faster flicker. When this happen hold the button of TX Multi where you want to learn the original remote until the LED turns off.
7. The remote has been copied successfully.

## FAAC SLH & GENIUS 868

**ATTENTION:** Make sure that the remote you are about to copy is a master one. When you press any button, the LED must flash twice instead of remaining on.

1. Place the original remote you need to copy close to your TX Multi, approximately 2-4 centimeters distance between each other.
2. Hold TX Multi button 1 (upper-left) and, while holding it, press 3 times the button 2 (upper-right).
3. Release both buttons and make sure the LED of TX Multi flashes slowly.
4. Press at the same time the buttons 2 and 3 in the original FAAC/Genius remote in order to emit the master code.
5. Hold the button you want to copy until the LED of the TX Multi starts flashing quickly.
6. Hold the button of the TX Multi you want to learn the code until the LED turns off.
7. The remote has been copied successfully.

### **3. SPECIAL CLONING PROCESS:**

1. If you want to generate a fixed code or to copy the fixed part of a rolling code: hold the button 1 (upper-left) and, while holding it, press 3 times button 3 (lower-left).
2. If you want to generate a rolling code with the same serial number as the original one: hold the button 2 (upper-right) and , simultaneously, press 3 times button 1 (upper-left) in TX Multi.

NOTE: to add the TX MULTI control to the receiver:

1. Press the "PROG" button on the receiver.
2. Press the seed button or buttons 1 and 2 on the original remote control.
3. Press the button you want to record on the TX MULTI.

### **4. AUTOMATIC STORAGE SYSTEM**

The automatic storage system will only work when: the via radio or remote storage are available, the memory of the receiver is not full, or if the receiver hasn't got block system.

**NEVER USE THE ORIGINAL REMOTE UNTIL THE AUTOMATIC STORAGE PROCESS IS FINISHED**

## TX MULTI

To do the automatic storage, please do the following steps:


1. Go in front of your garage door with your TX Multi already programmed.
2. Hold the TX Multi button that you want to learn on the receiver until the LED starts flashing, this process can take 10 seconds.
3. Once the LED is off release the button.
4. Your TX Multi has been storage successfully.

## ÉMISSION MULTIPLE

### MANUEL TXMULTI



- **Modelo TX MULTI**
- **1 Bateria 2032 (3V)**
- **Frecuencia de 433,92 a 900 MHz**
- **4 Canales**

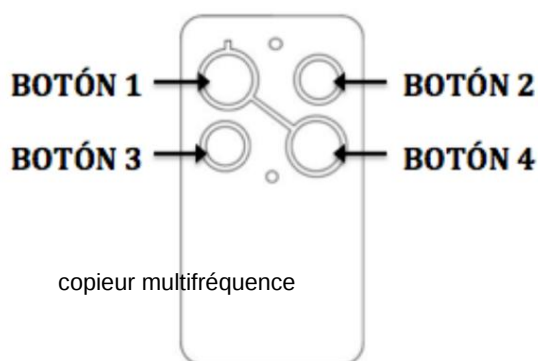

#### 1. ÉTAPES POUR COPIER UN CODE FIXE STANDARD ET UNE TÉLÉCOMMANDE ROULANTEy:

1. Placez la télécommande d'origine que vous souhaitez copier à côté du TX Multi, environ 2-4 centimètres de distance.
2. Maintenez enfoncé le bouton 1 (en haut à gauche) du TXMulti et, sans le relâcher, appuyez 3 fois sur le bouton 2 (en haut à droite).
3. Relâchez les deux boutons et la LED TXMulti clignotera lentement.
4. Appuyez ensuite sur le bouton de la télécommande d'origine que nous voulons copier et attendez que la LED TX Multi change de clignotement (elle clignotera plus vite).  
De cette façon, nous confirmerons la copie correcte de la télécommande d'origine.  
Ce processus peut prendre plusieurs secondes.
5. Pendant que le voyant clignote, maintenez enfoncé le bouton du TX Multi sur lequel vous souhaitez copier la télécommande d'origine jusqu'à ce que le voyant s'éteigne.
6. La télécommande aura été copiée avec succès.

#### REMARQUE:

- Si la LED reste fixe et s'éteint, la télécommande d'origine n'a pas été copiée correctement. Veuillez répéter le processus à partir du point 1.
- Pour programmer un autre bouton sur le TX Multi, répétez le processus à partir du point 1.

#### 2. ÉTAPES POUR COPIER UNE TÉLÉCOMMANDE COMPLEXE ROLLING CODEy: BF To Erreka

1. Placez la télécommande d'origine que vous souhaitez copier à côté du TX Multi, environ 2-4 centimètres de distance.
2. Maintenez enfoncé le bouton 1 (en haut à gauche) du TX Multi et, sans le relâcher, appuyez 3 fois sur le bouton 2 (en haut à droite).

## ÉMISSION MULTIPLE

3. Relâchez les deux boutons et observez que la LED du TX Multi clignote lentement.
4. Ensuite, appuyez sur la télécommande d'origine que nous voulons copier et attendez que la LED TX Multi "devienne fixe puis clignote deux fois toutes les 2 secondes environ.
5. Appuyez sur le bouton de départ de la somme d'origine (ou les boutons 1 et 2 simultanément sur les nouveaux modèles).
6. La LED du TX Multi doit s'allumer puis clignoter plus rapidement. Lorsque c'est le cas, maintenez enfoncé le bouton du TX Multi où vous voulez mémoriser la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
7. La télécommande aura été copiée avec succès.

### AUTRES CONTRÔLES ROLLINGCODE:

Vous pouvez rencontrer des contrôles de code tournant, pendant le processus de copie, où la LED clignote deux fois, tout comme avec BFT, Erreka, FAAC et Genius. Si oui, et pour les marques autres que celles citées ci-dessus, procédez comme suit :

1. Placez la télécommande d'origine que vous souhaitez copier à côté du TX Multi, environ 2-4 centimètres de distance.
2. Maintenez enfoncé le bouton 1 (en haut à gauche) du TX Multi et, sans le relâcher, appuyez 3 fois sur le bouton 2 (en haut à droite).
3. Relâchez les deux boutons et observez que la LED du TX Multi clignote lentement.
4. Ensuite, maintenez enfoncé le bouton de la télécommande d'origine pour copier jusqu'à ce que la LED du TXMulti s'allume en continu, puis clignote deux fois environ toutes les 2 secondes.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton de la télécommande d'origine sur lequel vous avez appuyé à l'étape 4.
6. La LED du TX Multi doit commencer à clignoter rapidement Maintenez enfoncé le bouton du TX Multi où vous souhaitez mémoriser la télécommande d'origine jusqu'à ce que la LED s'éteigne.
7. La télécommande aura été copiée avec succès.

### **3. PROCESSUS DE CLONAGE SPÉCIAL:**

1. Si vous souhaitez générer un code fixe ou copier la partie fixe d'un code tournant : maintenez le bouton 1 enfoncé et, sans le relâcher, appuyez 3 fois sur le bouton 3 (en bas à gauche).
2. Si vous souhaitez générer un code tournant avec le même numéro de série que l'original : Maintenez enfoncé le bouton 2 (en haut à droite) et, appuyez simultanément sur le bouton 1 (en haut à gauche) 3 fois.

### NOTE : Pour ajouter la commande TXMULTI au récepteur :

1. Appuyez sur le bouton "PROG" du récepteur.
2. Appuyez sur le bouton Seed ou sur les boutons 1 et 2 de la télécommande d'origine.
3. Appuyez sur le bouton TXMULTI que vous souhaitez enregistrer.

## **4. SYSTÈME ÉLEVÉ AUTOMATIQUE**

## **ÉMISSION MULTIPLE**

Le système d'enregistrement automatique ne fonctionnera que lorsque l'option radio ou haute distance est disponible, que la mémoire du récepteur est pleine ou qu'il n'a pas de système de blocage.

## **N'UTILISEZ PAS LA TÉLÉCOMMANDE D'ORIGINE TANT QUE LE PROCESSUS D'ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE N'EST PAS TERMINÉ.**

Pour effectuer l'enregistrement automatique, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Tenez-vous devant la porte de livraison avec votre TXMulti déjà programmé.
2. Appuyez sur le bouton du TX Multi que vous souhaitez mémoriser dans le récepteur jusqu'à ce que la LED commence à clignoter, ce processus peut prendre 10 secondes.
3. Une fois que la LED s'éteint, relâchez le bouton.
4. Votre TX Multi aura été enregistré avec succès.


## **TELECOMMANDE TXMULTI**

# MULTI TX

## MANUAL TXMULTI



- Modelo TX MULTI
- 1 Bateria 2032 (3V)
- Frecuencia de 433,92 a 900 MHz
- 4 Canales

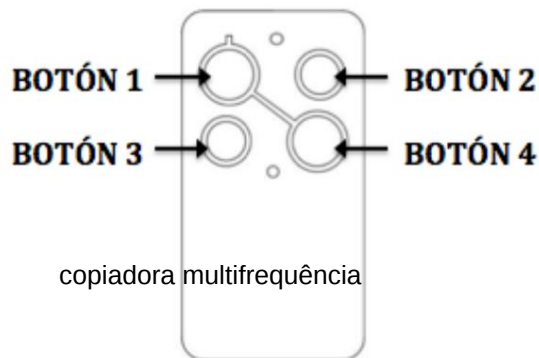

### 1. PASSOS PARA COPIAR UM CÓDIGO FIXO PADRÃO E UM REMOTO ROLLING:

1. Coloque o controle remoto original que deseja copiar ao lado do TX Multi, em torno de 2-4 centímetros de distância.
2. Mantenha pressionado o botão 1 (superior esquerdo) do TXMulti e, sem soltá-lo, pressione o botão 2 (superior direito) 3 vezes.
3. Solte os dois botões e o LED TXMulti piscará lentamente.
4. Em seguida, pressione o botão do controle remoto original que deseja copiar e aguarde o LED TX Multi mudar de piscar (pisca mais rapidamente) Assim confirmaremos a cópia correta do controle remoto original. Este processo pode demorar vários segundos.
5. Enquanto o LED estiver piscando, pressione e segure o botão no TX Multi para o qual deseja copiar o controle remoto original até que o LED se apague.
6. O controle remoto foi copiado com sucesso.

#### NOTA:

- Se o LED ficar fixo e desligar, o controle remoto original não foi copiado corretamente. Repita o processo a partir do ponto 1.
- Para programar outro botão no TX Multi, repita o processo a partir do ponto 1.

### 2. PASSOS PARA COPIAR UM COMPLEXO ROLLING CODE REMOTE: BF Para Erreka

1. Coloque o controle remoto original que deseja copiar ao lado do TX Multi, em torno de 2-4 centímetros de distância.
2. Mantenha pressionado o botão 1 (superior esquerdo) do TX Multi e, sem soltá-lo, pressione o botão 2 (superior direito) 3 vezes.

## MULTI TX

3. Solte os dois botões e observe que o LED no TX Multi pisca devagar.
4. Em seguida, pressione no controle remoto original que deseja copiar e espere que o LED TX Multi" fique fixo e então pisque duas vezes a cada 2 segundos aproximadamente.
5. Pressione o botão de semente da soma original (ou os botões 1 e 2 simultaneamente nos novos modelos).
6. O LED no TX Multi deve ficar sólido e piscar mais rápido. Quando isso acontecer, pressione e segure o botão no TX Multi onde você deseja memorizar o controle remoto original até que o LED se apague.
7. O controle remoto foi copiado com sucesso.

### OUTROS CONTROLES ROLLINGCODE:

Você pode encontrar alguns controles de código rolante, durante o processo de cópia, onde o LED pisca duas vezes, assim como com BFT, Erreka, FAAC e Genius. Em caso afirmativo, e para outras marcas que não as mencionadas acima, proceda da seguinte forma:

1. Coloque o controle remoto original que deseja copiar ao lado do TX Multi, em torno de 2-4 centímetros de distância.
2. Mantenha pressionado o botão 1 (superior esquerdo) do TX Multi e, sem soltá-lo, pressione o botão 2 (superior direito) 3 vezes.
3. Solte os dois botões e observe que o LED no TX Multi pisca devagar.
4. Em seguida, pressione e segure o botão no controle remoto original para copiar até que o LED no TXMulti acenda e então pisque duas vezes aproximadamente a cada 2 segundos.
5. Pressione o botão no controle remoto original que você pressionou na etapa 4 novamente.
6. O LED do TX Multi deve começar a piscar rapidamente, mantenha pressionado o botão do TX Multi onde deseja memorizar o controle remoto original até que o LED se apague.
7. O controle remoto foi copiado com sucesso.

### **3. PROCESSO DE CLONAGEM ESPECIAL:**

1. Se você deseja gerar um código fixo ou copiar a parte fixa de um código rolante: mantenha o botão 1 pressionado e, sem soltá-lo, pressione o botão 3 3 vezes (inferior esquerdo).
2. Se você deseja gerar um código móvel com o mesmo número de série do original: Mantenha pressionado o botão 2 (superior direito) e, pressione simultaneamente o botão 1 (superior esquerdo) 3 vezes.

### NOTA: Para adicionar o comando TXMULTI ao receptor:

1. Pressione o botão "PROG" no receiver.
2. Pressione o botão de semente ou os botões 1 e 2 no controle remoto original.
3. Pressione o botão TXMULTI que deseja gravar.

### **4. SISTEMA ALTO AUTOMÁTICO**

## MULTI TX

O sistema de registro automático só funcionará quando a opção rádio ou alta distância estiver disponível, a memória do receptor estiver cheia ou não possuir sistema de bloqueio.

**NÃO USE O COMANDO ORIGINAL ATÉ QUE O PROCESSO DE REGISTRO AUTOMÁTICO SEJA CONCLUÍDO.**

Para realizar o registro automático, siga os seguintes passos:

1. Fique na frente da porta de entrega com seu TXMulti já programado.
2. Pressione o botão do TX Multi que deseja memorizar no receiver até que o LED comece a piscar, este processo pode demorar 10 segundos.
3. Assim que o LED apagar, solte o botão.
4. Seu TX Multi será registrado com sucesso.


## TXMULTI REMOTO

# MULTITX

## MANUALE TXMULTI



- **Modelo TX MULTI**
- **1 Batería 2032 (3V)**
- **Frecuencia de 433,92 a 900 MHz**
- **4 Canales**

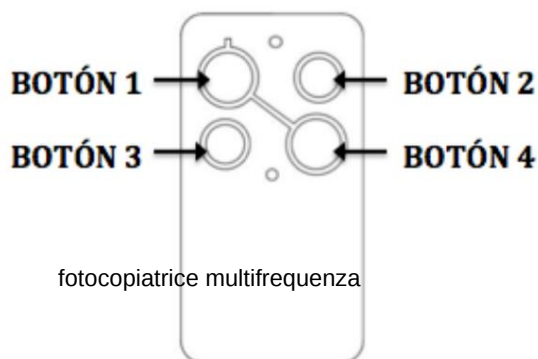

### 1. PASSAGGI PER COPIARE UN CODICE FISSO STANDARD E UN TELECOMANDO ROTANTE:

1. Posizionare il telecomando originale che si desidera copiare accanto al TX Multi, circa 2-4 centimetri di distanza.
2. Tenere premuto il pulsante 1 (in alto a sinistra) sul TXMulti e, senza rilasciarlo, premere il pulsante 2 (in alto a destra) 3 volte.
3. Rilasciare entrambi i pulsanti e il LED TXMulti lampeggerà lentamente.
4. Quindi premere il pulsante del telecomando originale che vogliamo copiare e attendere che il TX Multi LED cambi il suo lampeggio (lampeggerà di più velocemente). In questo modo confermeremo la copia corretta del telecomando originale. Questo processo potrebbe richiedere diversi secondi.
5. Mentre il LED lampeggia, tenere premuto il pulsante sul TX Multi su cui si desidera copiare il telecomando originale finché il LED non si spegne.
6. Il telecomando sarà stato copiato correttamente.

#### NOTA:

- Se il LED si accende fisso e si spegne, il telecomando originale non è stato copiato correttamente. Ripetere la procedura dal punto 1.
- Per programmare un altro pulsante sul TX Multi, ripetere la procedura dal punto 1.

### 2. PASSAGGI PER COPIARE UN COMPLESSO TELECOMANDO ROLLING CODE: BF A Erreka

1. Posizionare il telecomando originale che si desidera copiare accanto al TX Multi, circa 2-4 centimetri di distanza.
2. Tenere premuto il pulsante 1 (in alto a sinistra) sul TX Multi e, senza rilasciarlo, premere il pulsante 2 (in alto a destra) 3 volte.

# MULTITX

3. Rilasciare entrambi i pulsanti e osservare che il LED sul TX Multi lampeggia lentamente.
4. Successivamente, premere sul telecomando originale che si desidera copiare e attendere che il LED TX Multi" si accenda fisso e quindi lampeggi due volte ogni 2 secondi circa.
5. Premere il pulsante seme della somma originale (o i pulsanti 1 e 2 contemporaneamente sui nuovi modelli).
6. Il LED sul TX Multi dovrebbe diventare fisso e poi lampeggiare più velocemente. Quando lo fa, tenere premuto il pulsante sul TX Multi dove si vuole memorizzare il telecomando originale fino allo spegnimento del led.
7. Il telecomando sarà stato copiato correttamente.

## ALTRI CONTROLLI ROLLINGCODE:

Potresti imbatterti in alcuni controlli rolling code, durante il processo di copia, in cui il LED lampeggia due volte, proprio come con BFT, Erreka, FAAC e Genius. In tal caso, e per marchi diversi da quelli sopra indicati, procedere come segue:

1. Posizionare il telecomando originale che si desidera copiare accanto al TX Multi, circa 2-4 centimetri di distanza.
2. Tenere premuto il pulsante 1 (in alto a sinistra) sul TX Multi e, senza rilasciarlo, premere il pulsante 2 (in alto a destra) 3 volte.
3. Rilasciare entrambi i pulsanti e osservare che il LED sul TX Multi lampeggia lentamente.
4. Quindi, premere e tenere premuto il pulsante sul telecomando originale da copiare finché il LED sul TXMulti non si accende fisso, quindi lampeggia due volte circa ogni 2 secondi.
5. Premere di nuovo il pulsante sul telecomando originale che è stato premuto al punto 4.
6. Il led del TX Multi dovrebbe iniziare a lampeggiare velocemente Tenere premuto il tasto del TX Multi dove si vuole memorizzare il telecomando originale fino allo spegnimento del led.
7. Il telecomando sarà stato copiato correttamente.

## **3. PROCESSO DI CLONAZIONE SPECIALE:**

1. Se vuoi generare un codice fisso o copiare la parte fissa di un rolling code: tieni premuto il pulsante 1 e, senza rilasciarlo, premi il pulsante 3 3 volte (in basso a sinistra).
2. Se vuoi generare un rolling code con lo stesso numero di serie dell'originale: Tieni premuto il pulsante 2 (in alto a destra) e, premere contemporaneamente il pulsante 1 (in alto a sinistra) 3 volte.

## NOTA: Per aggiungere il comando TXMULTI al ricevitore:

1. Premere il pulsante "PROG" sul ricevitore.
2. Premere il pulsante seme o i pulsanti 1 e 2 sul telecomando originale.
3. Premere il pulsante TXMULTI che si desidera registrare.

## **4. SISTEMA AUTOMATICO ALTO**

# MULTITX

Il sistema di registrazione automatica funziona solo quando l'opzione radio o alta distanza è disponibile, la memoria del ricevitore è piena o non dispone di un sistema di blocco.

**NON UTILIZZARE IL TELECOMANDO ORIGINALE FINO A QUANDO LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AUTOMATICA NON È STATA COMPLETATA.**

Per effettuare la registrazione automatica, eseguire le seguenti operazioni:

1. Mettiti davanti alla porta di consegna con il tuo TXMulti già programmato.
2. Premere il pulsante del TX Multi che si desidera memorizzare nel ricevitore fino a quando il LED inizia a lampeggiare, questo processo può durare 10 secondi.
3. Quando il LED si spegne, rilasciare il pulsante.
4. Il tuo TX Multi sarà stato registrato con successo.

**TELECOMANDO TXMULTI**

# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

### MARCA/BRAND

### MODELOS/MODELS

|           |                                                                                                                                                          |                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ADYX      | BRAVO, TE4433, TE4433H BLUE                                                                                                                              |    |
| ADVISEN   | 104250, 104250 OLD2, 104250 RED, 104251, 104257                                                                                                          |    |
| AERF      | Vds, Hy-dom, Aarf standard, E. García, TMP Link, TMP Trim, Portamatic, Medva, MHZ, Mercury B, Mercury C, Mars, Saturn                                    |    |
| ALLMATIC  | B.RO OVER, BR.OVER 3, B.RO 2WN, TECH3, BRO4WN, BROSTAR, BROVER, MINIPASS                                                                                 |    |
| APERTO    | TX02-434-2, TX03-434-4                                                                                                                                   |   |
| APRIMATIC | TR, TM, TM4, TR2, TR4, TX2M, TX4M                                                                                                                        |  |
| ASTRO     |                                                                                                                                                          |                                                                                       |
| ATA       | PTX4 BLUE, PTX4 PINK                                                                                                                                     |  |
| BALLAN    | FM404B, 4013, FM404 (FM)                                                                                                                                 |  |
| BENINCA   | TO.GO, T2WV, CUPIDO 2, LOT2WCV, CUPIDO 4, IO, LOT, ROLLKEY, T2 VW, T4 VW, TO GO2 VW, TO GO4 VW                                                           |  |
| BFT       | MITTO B, GHIBLI, KLEIO, KLEIO 2 4RP, KLEIO 4RP, MITTO 2, MITTO 2 M, MITTO 2 RCB, MITTO 2A, MITTO 4, MITTO 4 M, MITTO 4 RCB, MITTO 4A, MURALE, TRC2, TRC4 |  |

# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

### MARCA/BRAND

### MODELOS/MODELS

CAME

TOP 432NA, TOP 432M, TOP 432S, TOP 864



CARDIN

S449, S486, S449100 TRQ449100 (FM), S449200 TRQ449200 (FM), S449200 TRQ449200 PO GREEN (FM), S449300 TRQ449300 (FM), S449300 TRQ449300 PO GREEN (FM), S449400 TRQ449400, S449400 TRQ449400 GREEN (FM), S486200 TRQ486200 868 (FM), S486400 TRQ486400 868 (FM), S449200 TXQ449200 (FM), S449400 TXQ449200 GREEN (FM), S449200 TXQ449400, S449400 TXQ449400 GREEN (FM), S486200 TXQ486200 868 (FM), S486400 TXQ486400 868 (FM), XRADO



CELINSA

MOVICODE



CHAMBERLAIN,  
LIFTMASTER, MOTORLIFT

4333E, 4333EML, 4335E, 4335EML, 84334EML,  
94334E, 94335E



CLEMSA

MASTERCODE, MUTANCODE



CYACSA

NEO, TWIN



DASPI

ZERO 2 RC, ZERO 4 RC



DEA

TR MIO, GENIE GREY, MIO TR2, MIO TR4



# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

| MARCA/BRAND       | MODELOS/MODELS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DICKERT, NOVOFERM | NOVOTRON 502 MAX 43-2, NOVOTRON MAX 43-4                                                                                                                                                                           |    |
| DITEC             | GOL, BIXLG4, BIX-LP2, BIX-LP2 RED, GOL 4                                                                                                                                                                           |    |
| DMIL              | GO, NEO                                                                                                                                                                                                            |    |
| DOORHAN           | TRANSMITTER 4                                                                                                                                                                                                      |    |
| DOORMATIC         | MILENY                                                                                                                                                                                                             |  |
| DETUMANDO         | STANDARD                                                                                                                                                                                                           |                                                                                       |
| ECOSTAR           | RSC, RSE, RSZ                                                                                                                                                                                                      |  |
| EMFA              | GO, MAP, NEO                                                                                                                                                                                                       |  |
| ERREKA            | SMAT 3, SOL 2R, SOL 4R, ROLLER 1, ROLLER 2, ROLLER 4, SOL 2R 868, SOL 4R 868, IRIS 2, IRIS 4, LIRA, ROLLER 1 868, ROLLER 2 868, ROLLER 4 868, ROLLER 2 EKO, VEGA 4, VEGA 2 868, VEGA 4 868, IRIS 2 868, IRIS 4 868 |  |

# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

### MARCA/BRAND

### MODELOS/MODELS

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| FAAC    | T2 433 SLH, T4 433 SLH, TML2 433 SLH, TML4 433 SLH, XT2 433 SLH, XT2 433 SLH LR, XT3 433 SLH LR, XT4 433 SLH, XT4 433 SLH LR, TE 4433H, XT4 433 RC, DL2 868 SLH, XT3 868 SLH LR, XT4 868 SLH, XT4 868 SLH LR, TE 4433H, XT4 433 RC, DL2 868 SLH, DL4 868 SLH, T2 868 SLH, TML2 868 SLH, TML4 868 SLH, XT2 868 SLH, XT3 868 SLH LR, XT4 868 SLH, XT4 868 SLH LR |  |
| FADINI  | JUBI SMALL, JUBI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| FORSA   | GO, NEO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| GENIUS  | ECHO, TE4433H BRAVO 433, AMIGO, AMIGOLD, AMIGOLD 2 868, AMIGOLD 4 868, JA332 AMIGO 2 868, JA334 AMIGO 4 868, KILO 868, KILO 433                                                                                                                                                                                                                                |  |
| GIBIDI  | AU01590, AU1600, DOMINO, AU1660, AU3000, DTC4334                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| HYDOM   | GO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| HÖRMANN | HSM 2, HSM 4, HSE 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| JCM     | STANDARD TWIN, NEO STANDARD, MÁQUINAS DE TABACO, NEO KOM, NEO ELEMAT, DMIL GO, ALFA TORRES GO, HIBRID GO, HYDOM GO, PUERTAS CAREN GO, FORSA GO, TECH GO, BALEATO GO, CYACSA GO, ELEMAT GO, NORTON GO, PORTIS GO, GIB GO, GO KOM                                                                                                                                |  |

# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

### MARCA/BRAND

### MODELOS/MODELS

|                  |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEY              | 900TXB 42R, 4R2, 44 TXB R, SUB 44R                                                    |    |
| KING GATES       | STYLO, STYLO 4                                                                        |    |
| LABEL            | SPYCO                                                                                 |    |
| LIFTMASTER       | <i>Please see Chamberlain for compatibility with Liftmaster</i>                       |                                                                                       |
| MERLIN           | C940, C943, C945, M832 (GREEN), M842 (GREEN), M844 (GREEN), M230T, M430R              |   |
| MHOUSE           | TX4, GTX4, TX3                                                                        |  |
| MOOVO            | MT4                                                                                   |  |
| NERO ELECTRONICS | RADIO 8101-4M                                                                         |  |
| NICE             | SMILO, FLOR-S, FLOR-2S, FLOR-4S, SMILO 2, SMILO 4, VERY VR, INTI, ONE, ONE ERA, OPERA |  |
| NORTON           | GO, NEO                                                                               |  |
| O&O              | T.COM, TWIN, TX                                                                       |  |

# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

### MARCA/BRAND

### MODELOS/MODELS

PECCININ

TX MEMBRANA



PORTIS

GO



PRASTEL

TC2E(4E), MT2E(4E), SLIM, BFOR, MPSTP2E, BFOR,  
MPSTP2E, MT4E, SLIM2, SLIM4, TC2E, TC4E, TRQ4P



PROEM

ERXC4ACS, ER2C4ACS, ER4C4CS



PUJOL

VARIO 3 BLACK, VARIO 3 OCEAN, VARIO LUNA,  
VARIO MARTE 868



RIB

LITHIO



ROPER

GO, NEO



SEAV

BE HAPPY, BE GOOD S2, BE GOOD S3, RS2 BE  
HAPPY, RS3 BE HAPPY



SICE

4790207



# MULTITX



## TX MULTI 433-868 MHz

CATÁLOGO DE COMPATIBILIDAD  
COMPATIBILITY CATALOGUE

### MARCA/BRAND

### MODELOS/MODELS

SIMINOR

ERXC4ACS, ER2C4ACS, ER4C4CS



SMILE

SOMFY

KEYGO 4 RTS, KEYTIS 2 NS, KEYTIS 4 NS, TELIS 1 RTS, TELIS 4 RTS



SOMMER

4014 (434), 4013 (434), 4026 (868), 4020 (868), 4022 TXO2 (434), 4013 TXO3 2, 4014 434 TXO3 4 (FM), 4020 868 TXO3 4 (FM), 4022 434 TXO2 2, 4025 868 TXO2 2, 4026 868 TXO3 2 (FM)



STAGNOLI

AV223



TAU

250 SLIM RP, 250 T4 RP, T4RP



TEC

GO



TELCOMA

FM 402, FM 402 E, FM402 (FM), FM402E(FM), FM404 (FM), FM404E(FM)



V2

PHOENIX 433, TXC, TSC, TRC, HANDY, PHOENIX 868



VDS

TRQ, ECO-R, TRQ2P, TRQ4, TRQ4P

